

HIGHSAFETY


ООО «Высота - М»

t +7.499.398.1315
e info@high-safety.com
w high-safety.com

125424, г. Москва,
ул. Волоколамское шоссе,
д.73

HIGHSAFETY

Безопасность для отважных профессий

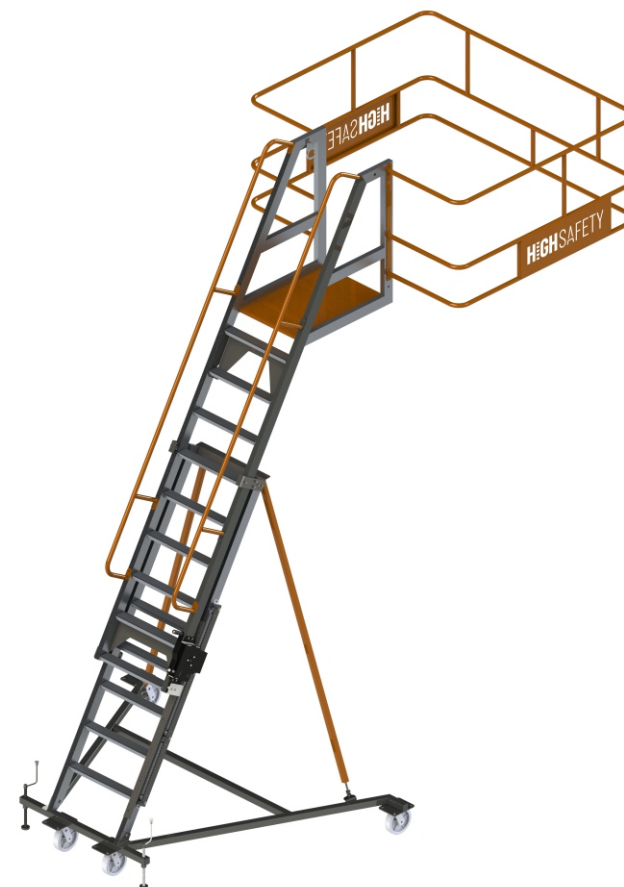

ПАСПОРТ МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА PEGAS



ТУ 25.11.23-017-26937632-2018

МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА PEGAS

Перед началом использования обязательно ознакомьтесь с паспортом на изделие!

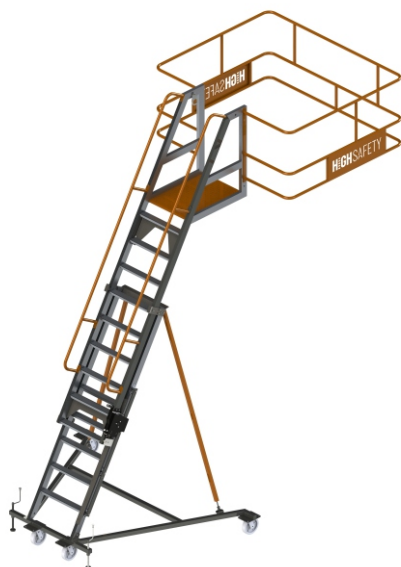


рис. 1

1. ОПИСАНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ

Передвижная платформа PEGAS представлена в двух исполнениях:

- 1) для автоцистерн (молоковозы, бетоновозы и т.д.);
- 2) для ж/д вагонов.

Конструкцией предусмотрено регулирование высоты установки площадки с ограждением с помощью встроенной лебедки для возможности установки его под различные объекты. Основание платформы имеет четыре колеса. Два из них предназначены для перемещения и поворота платформы. Для фиксации лестницы в рабочем положении встроены винтовые упоры.

Перед эксплуатацией защитная корзина должна быть зафиксирована винтовыми упорами и опущена на обслуживаемый объект.

Максимальное количество пользователей - 1.

Примечание! Изображения в данном паспорте носят информационный характер. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его технические характеристики.

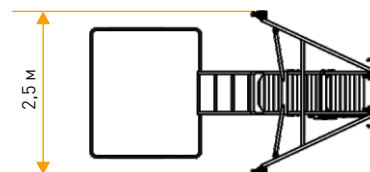
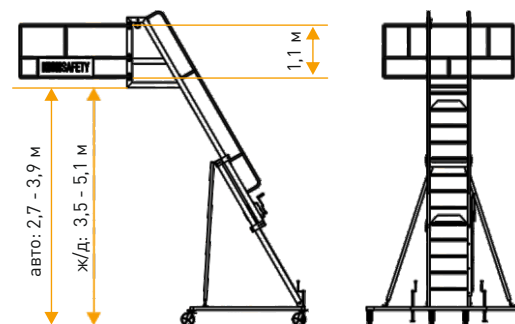
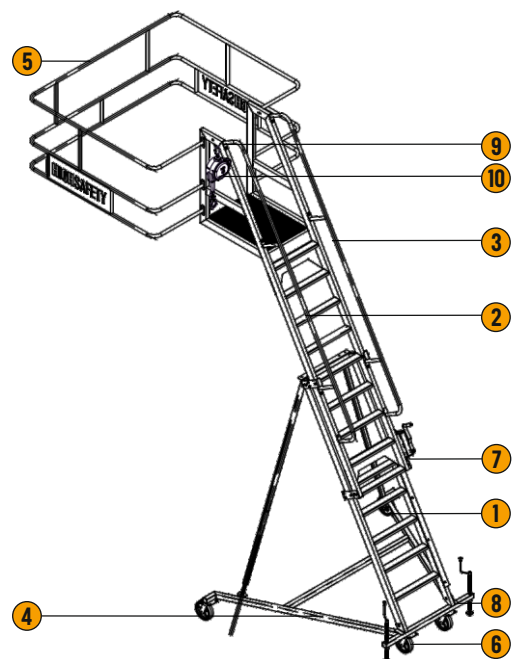


рис. 2

СОСТАВ СИСТЕМЫ

1. Неподвижная лестница
2. Подвижная лестница
3. Перила подвижной лестницы
4. Основание
5. Защитная корзина
6. Колеса - 4 шт.
7. Редукторная лебедка (сталь) - 1 шт.
8. Винтовые упоры - 2 шт.
9. Анкерная точка - 1 шт.
10. СЗБТ модель KLËN* с паспортом - 1 шт.
11. Идентификационная табличка - 1 шт.
12. Паспорт на платформу PEGAS - 1 шт.

*Изделия в состав системы не входят и могут меняться.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Минимальная высота установки: 2,7 м / 3,5 м
- Максимальная высота установки: 3,5 м / 5,1 м
- Корзина (ДхШхВ): 1,7 x 2 x 1,1 м
- Площадка выхода: 0,85 x 0,6 м
- Размер основания: 2,5 x 2 м.
- Масса: 150 кг
- Материал: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь.
- Диаметр колес: 0,3 м

2. МАРКИРОВКА

Маркировка нанесена лазером на табличку из нержавеющей стали (рис. 3) и содержит следующую информацию:

- Наименование модели
- Торговая марка изготовителя
- Месяц и год изготовления
- Пиктограмма «Ознакомьтесь с паспортом» 
- Документ, в соответствии с которым изготовлено изделие
- Серийный номер
- Количество пользователей
- Технические характеристики



рис. 3

3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

При размещении платформы необходимо учитывать условия окружающей среды и вредных факторов (наличие агрессивных сред, высокая периодичность использования) в месте установки, которые могут послужить причиной ускоренной коррозии компонентов платформы. При наличии таких факторов необходимо проведение технического обслуживания и периодической проверки чаще, чем 1 раз в 12 месяцев.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Вносить какие-либо модификации в платформу. Любой ремонт может выполняться только производителем или его аккредитованным представителем.
2. Использовать платформу с явными дефектами: механические повреждения, деформация, ржавчина и пр. Иногда на поверхности металлических элементов появляются признаки легкой ржавчины. Если ржавчина только поверхностная, конструкцию можно использовать в дальнейшем.

Допускается восстановление лакокрасочного покрытия силами эксплуатирующей организации в период эксплуатации. Если ржавчина приводит к ослаблению прочности крепления элементов платформы и может повлиять на безопасность пользователя, конструкция должна быть заменена.

3. Использовать платформу более, чем одним пользователем!

4. Использовать мобильную платформу не по назначению, в т.ч. для подъема грузов.

5. Самостоятельно осуществлять ремонт платформы, устанавливать не оригинальные компоненты, в т.ч. средства защиты втягивающего типа сторонних производителей.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

Ответственность за работоспособность платформы несет организация/лицо, осуществлявшее монтаж платформы. Производитель или дистрибьютор не несет ответственности за риск, возникающий при несоблюдении рекомендаций по монтажу.

При монтаже должны использоваться исключительно оригинальные детали из комплекта поставки. Способ монтажа, расположение элементов и место их крепления, должны соответствовать рекомендациям, приведенным в инструкции по монтажу.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Сборка основания.

Установить кронштейны колёс и поворотный шарнир. Установить колёса болтами М8 (16 штук). Установить остальные элементы конструкции (основание, винтовые упоры, стойку горизонтальную и колёса).

2. Установка неподвижной лестницы.

Установить кронштейны лестницы болтами М8 (4 штуки). Установить неподвижную лестницу и распорку.

3. Установка подвижной лестницы.

Установить и закрепить перила подвижной лестницы. Установить лестницу на направляющие ролики.

4. Установка защитной корзины.

Установить и закрепить площадку к страховочной корзине болтами М8. Установить страховочную корзину к подвижной лестнице с помощью кронштейна площадки болтами М8.

6. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перед первым вводом конструкции в эксплуатацию лицу, установившему данную конструкцию, необходимо убедиться в ее рабочем состоянии, а именно:

- Внимательно изучить данный Паспорт.
- Проверить соответствие и наличие маркировки на изделии.
- Провести тщательный визуальный осмотр конструкции на отсутствие дефектов.
- Проверить надежность соединения и фиксации элементов конструкции между собой.
- Внести данные в Формуляр и сделать отметку о вводе в эксплуатацию. Вся информация об конструкции (название, серийный номер, дата ввода в эксплуатацию, информация по ремонтам и выводу из эксплуатации) должна быть указана в Формуляре.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! использовать конструкцию без заполненного должным образом Формуляра.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

В процессе эксплуатации необходимо проведение периодических проверок и технического обслуживания.

Периодичность – не реже 1 раза в 12 месяцев. Техническое обслуживание платформы включает в себя осмотр всех компонентов на наличие дефектов, протяжку всех болтовых соединений до установленных значений, восстановление в случае необходимости лакокрасочного покрытия.

Периодические проверки проводятся только на анкерную точку и СЗВТ в соответствии с паспортом на изделия.

Периодические проверки проводятся только компетентным лицом!

Хронология проведения периодических проверок и ремонта отражается в Формуляре с указанием следующих данных:

- 1) даты и деталей каждой периодической проверки, подписи компетентного лица, выполнявшего данные мероприятия;
- 2) следующей запланированной даты периодической проверки и технического обслуживания.

8. ПРАВИЛА, УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Перед вводом в эксплуатацию конструкция хранится в чистом сухом месте, в условиях не допускающих возникновения механических или химических повреждений.

Дата изготовления указана на изделии. Срок годности – не ограничен. Утилизация согласно требованиям местного законодательства. Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию. Гарантия распространяется только на брак изготовителя и дефекты материалов, выявленные в ходе осмотра, при условии соблюдения правил настоящего паспорта.

Фактический срок использования может быть сокращен при несоблюдении условий настоящего паспорта в части правил эксплуатации, ухода, упаковки, транспортировки и хранения, частоты и условий использования, использования не по назначению, в результате естественного износа.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
141800, Россия, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, 169.

ФОРМУЛЯР

Модель: PEGAS

Тип устройства: Передвижная платформа

Серийный номер:

Дата изготовления:

Производитель:
ООО «Высота-М»

Контактные данные (адрес, телефон, e-mail, веб-сайт):
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
тел.: + 7 (499) 398 1315,
E-mail: info@high-safety.com,
www.high-safety.com

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ / ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ

Дата	Причина внесения записи	Обнаруженные дефекты	ФИО и подпись компетентного лица	След. запла- нированная дата период. проверки	Результат проверки (продолжить / вывести из эксплуатации)

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ / ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ

Дата	Причина внесения записи	Обнаруженные дефекты	ФИО и подпись компетентного лица	След. запла- нированная дата период. проверки	Результат проверки (продолжить / вывести из эксплуатации)

[illegible][illegible]