

**СИЗ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ
СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ
ПОЯСОМ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ,
ЭЛЕМЕНТАМИ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В
ПОЛОЖЕНИИ СИДЯ**



Для работы с оборудованием внимательно изучите данный паспорт и полное руководство по эксплуатации и соблюдайте все инструкции изготовителя. Перед применением оборудования обязательно пройдите обучение по его эксплуатации.



TY 13.92.29-041-26937632-2025
TP TC 019/2011
IIC Ga T6

ПРИМЕНЕНИЕ

Средство индивидуальной защиты от падения с высоты страховочная привязь HS-73С является компонентом страховочной системы обеспечения безопасности работ на высоте, а также компонентом удерживающей системы и системы позиционирования, предназначена для работы в положении сидя. Имеет 5 точек крепления.

Основные параметры	Значения
Количество пользователей	1
Максимальная масса пользователя, включая массу инструментов и оборудования	100 кг
Лента	полиэстер, ширина 45 мм, СВ нить
Металлическая фурнитура	сталь, алюминиевый сплав
Температура эксплуатации	От - 50 °С до + 50 °С
Климатические пояса	I, II, III, IV, «особый»
Размеры	1, 2

Характеристики размерного ряда

	Размер 1	Размер 2
Обхват пояса, см	70-110	80-130
Обхват ног, см	45-65	55-75
Длина по торсу, см	55-75	65-85

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики отвечают требованиям соответствующих разделов:

- ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
- ГОСТ Р ЕН 358-2008 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- ГОСТ Р ЕН 361-2008 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- ГОСТ Р 58194-2018/ЕН 813:2008 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи для положения сидя. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- ГОСТ 31441.1-2011 (ЕН 13463-1:2001) «Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования».

Продукция изготовлена по ТУ 13.92.29-041-26937632-2025.

2. МАРКИРОВКА

Маркировка размещена на вшивном ярлыке, расположенном под защитной термоусадкой (рис. 1), и в соответствии с ТР ТС 019/2011 и ГОСТ Р ЕН 365-2010 содержит следующие характеристики:

- наименование модели;
- торговая марка изготовителя;
- обозначение Технического регламента Таможенного союза «ТР ТС 019/2011»;
- Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
- ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р 58194-2018/EN 813:2008;
- документ, в соответствии с которым изготовлено изделие;
- пиктограмма «Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации»;
- серийный номер;
- артикул;
- технические характеристики;
- дата изготовления в формате ММ/ГГГГ.



Рис. 1 Маркировка на вшивном ярлыке привязи PROMALP PRO.

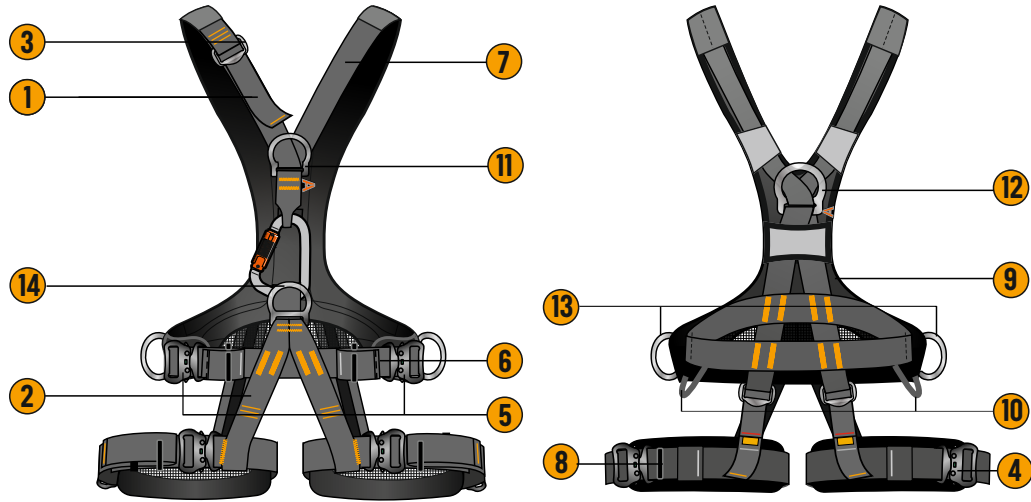


Рис. 2 Страховочная привязь PROMALP PRO, арт. HS-73C.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- 1. Основная лямка (наплечная)
- 2. Основная лямка (набедренная)
- 3. Регулировочная пряжка наплечной лямки
- 4. Соединительная и регулировочная пряжки набедренной лямки
- 5. Соединительная и регулировочная пряжки поясного ремня
- 6. Поясной ремень
- 7. Индикаторы срабатывания

- 8. Фиксаторы лямок
- 9. Кушак с накладкой на спине
- 10. Разгрузочные петли

- Точки крепления страховочной подсистемы:
- 11. D-образное кольцо на груди
 - 12. D-образное кольцо на спине

- Точки крепления системы позиционирования:
- 13. D-образные кольца на поясном ремне

- Точки крепления для работы в положении сидя:
- 14. D-образное кольцо

3. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ПРАВИЛА И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Страховочные привязи могут быть транспортированы любым видом транспорта. Упаковка должна обеспечивать защиту от механических, химических и других видов повреждений, природных и климатических воздействий.

Хранить страховочные привязи следует в сухом состоянии, очищенные от загрязнений, при температуре от плюс 5 °С до плюс 30 °С, в сухом и чистом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Избегайте помещений, в атмосфере которых могут присутствовать пары химических веществ. После длительного хранения компетентному лицу необходимо тщательно проверить страховочные привязи.

Защитные свойства при правильном хранении не теряются. Срок хранения 10 лет с даты изготовления при условии соблюдения правил хранения. Дата изготовления нанесена на вшивном ярлыке в составе маркировки. После окончания срока хранения страховочные привязи необходимо вывести из эксплуатации и утилизировать (см. раздел № 5 данного Паспорта).

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ

Изготовитель гарантирует:

- соответствие конструкции привязи PROMALP PRO ТУ 13.92.29-041-26937632-2025 и техническим характеристикам, приведенным в Руководстве по эксплуатации, при соблюдении пользователями условий хранения, транспортирования и эксплуатации;
- устранение дефектов (производственный брак компонентов изделия и дефекты материалов, возникшие по вине изготовителя и выявленные потребителем в процессе хранения или эксплуатации) и замену вышедших из строя элементов привязи в течение гарантийного срока эксплуатации, 5 лет от даты ввода в эксплуатацию, за счет изготовителя.

Срок годности (службы) составляет 10 лет с даты изготовления, указанной в составе маркировки изделия, учитывая срок хранения и при условии проведения компетентным лицом ежегодных периодических проверок. Фактический срок службы может быть сокращен при несоблюдении условий Руководства по эксплуатации в части правил эксплуатации, ухода, упаковки, транспортирования и хранения, частоты и условий использования, использования привязи не по назначению, в результате естественного износа.

Гарантия не распространяется на:

- элементы и компоненты, поврежденные в результате остановки падения;
- естественный износ;
- компоненты, поврежденные в результате использования в несоответствии с Руководством по эксплуатации или использования привязи не по назначению.

Изготовитель не принимает претензии:

- если истек гарантийный срок;
- при несоблюдении правил эксплуатации привязи, представленных в Руководстве по эксплуатации;
- если потребитель без согласования с изготовителем самостоятельно выполнял ремонт привязи;
- при несоблюдении рекомендаций, указанных в разделе № 8 «Техническое обслуживание и периодическая проверка» Руководства по эксплуатации.

5. УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы произвести работы по утилизации привязи PROMALP PRO.

Для утилизации следует разобрать привязь на сборочные единицы и детали, затем в зависимости от материалов произвести утилизацию в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» или локального законодательства.

Утилизация вместе с бытовыми отходами не допускается.



000 «Высота - М»

- +7.499.398.1315
- info@high-safety.com
- high-safety.com

125424, г. Москва,
Волоколамское шоссе, д.73