



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОБИЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ КОНСОЛЬ

DAVIT

HIGHSAFETY

ООО «Высота - М»

+7.499.398.1315
info@high-safety.com
high-safety.com

125424, г. Москва,
Волоколамское шоссе, д.73

ТУ 28.22.18-046-26937632-2026
ТР ТС 010/2011



Для работы с оборудованием внимательно изучите паспорт, руководство по эксплуатации и соблюдайте все инструкции изготовителя. Перед применением оборудования обязательно пройдите обучение по его эксплуатации.

1. Назначение и область применения2

2. Основные технические характеристики4

3. Маркировка6

4. Требования безопасности7

5. Правила эксплуатации7

6. Монтаж8

7. Ввод в эксплуатацию.....14

8. Техническое обслуживание и периодическая проверка15

9. Ремонт и уход16

10. Условия транспортирования, правила и сроки хранения16

11. Гарантийные обязательства и срок службы17

12. Утилизация18

13. Требования к квалификации персонала, действия при аварии19

14. Прочее20

Формуляр (образец).....22

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее по тексту Руководство) мобильной грузоподъемной системы **DAVIT** (далее по тексту «устройство» или «оборудование») содержит техническое описание изделия, указания по применению и эксплуатации, технические данные и срок службы, гарантируемые изготовителем, прочую информацию, необходимую пользователю.

При эксплуатацииустройства следует выполнять требования данного Руководства и требования действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, регламентирующих выполнение работ на высоте.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Система Davit представляет собой выносную поворотную консоль со стойкой, установленную в базу. Специально разработана для безопасного обслуживания фасадов зданий, промышленных объектов и работы на крышах, поддержки фасадных люлек, подъемников или других подвесных платформ. Может быть использована как точка крепления для подвеса фасадных люлек, спусковых устройств и других подъемных систем.

Рис. 1 Устройство DAVIT.

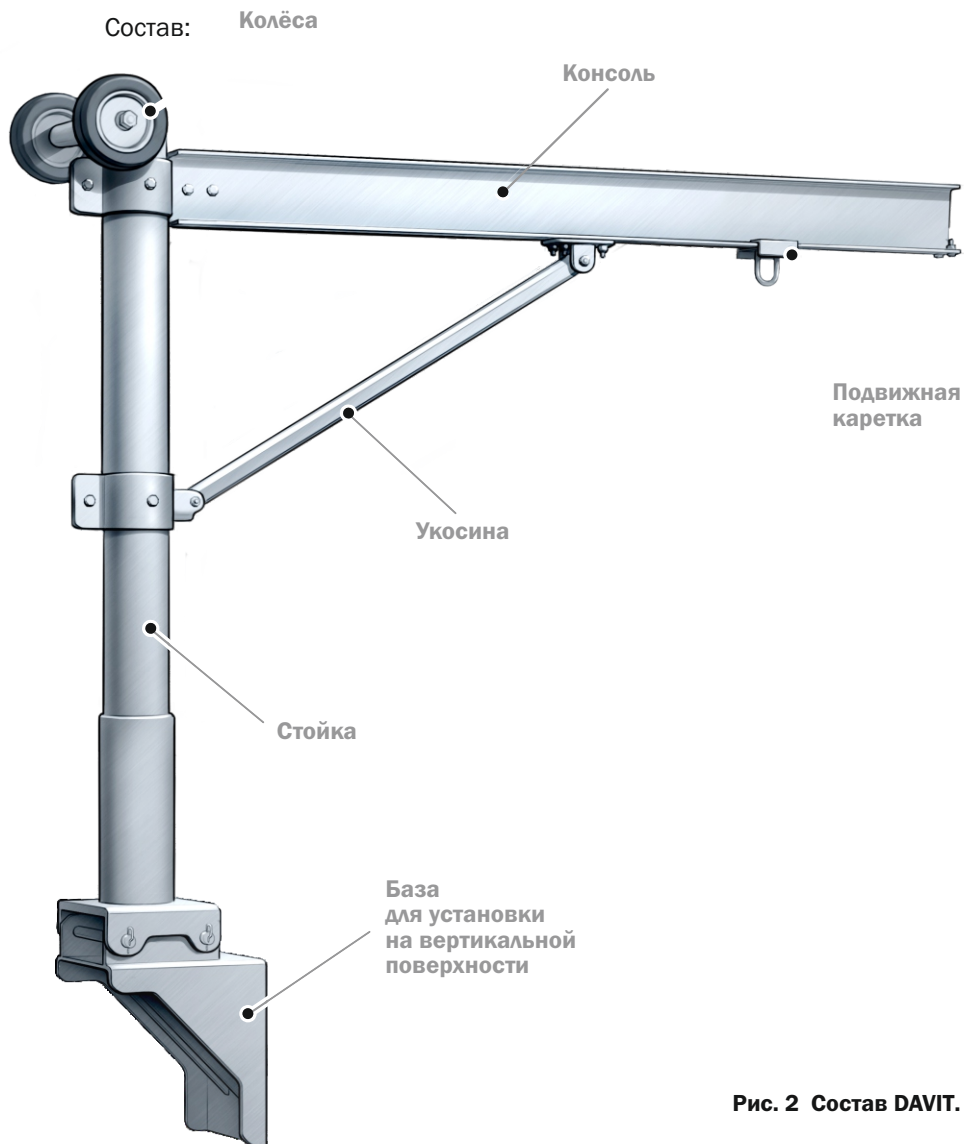


Рис. 2 Состав DAVIT.

Устройство Davit предназначено для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 60 °С до плюс 60 °С.

Элементы анкерного устройства выполнены из искробезопасных материалов, что делает устройство соответствующим стандартам взрывозащиты (ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) «Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования»).

Некорректное использование устройства может привести к серьезным травмам или летальному исходу.

Компания-изготовитель ООО «Высота-М» в целях постоянного улучшения качества своей продукции оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства DAVIT, сохраняя его основные эксплуатационные характеристики.


2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики отвечают требованиям соответствующих разделов:

– ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Основные параметры	Значения
Масса системы	130 кг
Грузоподъемность	350 кг
Материал стойки и консоли	Нержавеющая сталь, алюминиевый сплав
Материал базы	Сталь Ст3
Размеры	см. рис 1
Температура эксплуатации	От – 60 °С до + 60 °С
Климатические пояса	I, II, III, IV, «особый»

Устройство DAVIT изготовлено по ТУ 28.22.18-046-26937632-2026.

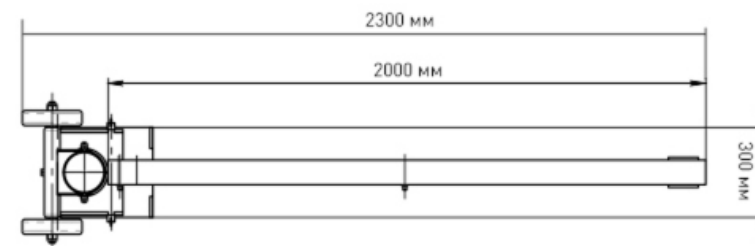

3. МАРКИРОВКА

Маркировка размещена на устройстве и содержит следующие характеристики:

- наименование модели;
- торговая марка изготовителя;
- обозначение Технического регламента Таможенного союза «ТР ТС 019/2011»;
- Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
- документ, в соответствии с которым изготовлено изделие;
- пиктограмма «Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации»;
- серийный номер (дополнительная этикетка на корпусе сбоку);
- артикул,
- дата изготовления в формате ММ/ГГГГ.




Рис. 3 Маркировка.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция мобильной грузовой консоли Davit по возможности предусматривает меры, предотвращающие ее использование с нарушением установленных условий эксплуатации. К таким мерам относятся конструктивная прочность элементов, ограничение допустимой грузоподъемности, применение штатных узлов крепления и использование стандартных грузозахватных устройств.

Потребитель должен учитывать, что опасные ситуации могут возникнуть при следующих видах недопустимой эксплуатации:

- превышение установленной грузоподъемности;
- подъем или перемещение людей;

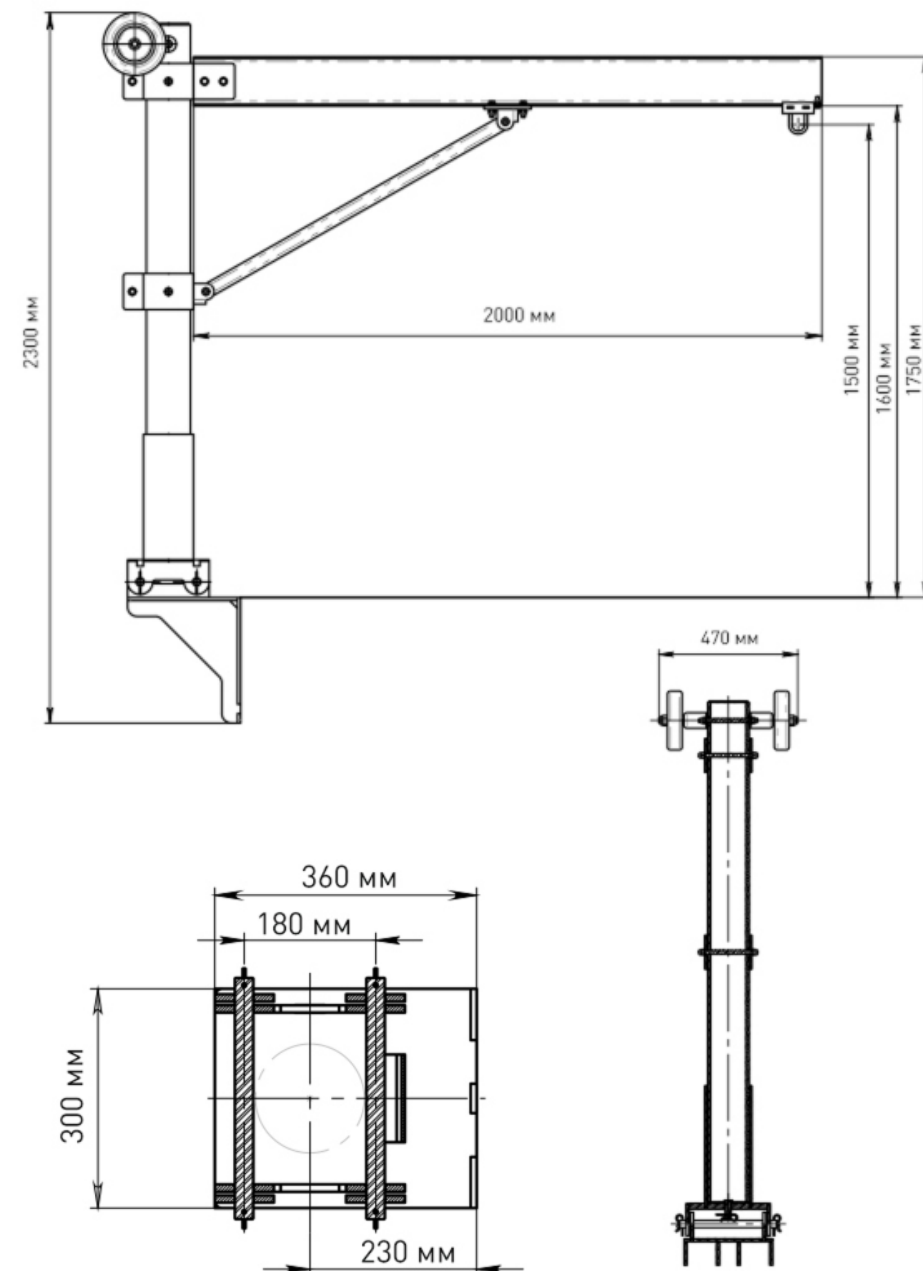

- эксплуатация оборудования на неустойчивой, наклонной или неподготовленной поверхности;
- использование поврежденного или неисправного оборудования;
- применение нештатных или неисправных грузозахватных приспособлений;
- выполнение работ при неправильной установке или закреплении консоли.

Мобильная грузовая консоль Davit должна применяться только по назначению — для подъема, перемещения и удержания грузов массой, не превышающей установленную паспортную грузоподъемность оборудования.

Эксплуатация консоли допускается при условии установки на ровной, устойчивой и несущей поверхности, обеспечивающей устойчивость оборудования и исключающей его опрокидывание или самопроизвольное перемещение. Запрещается эксплуатация консоли на поверхностях с недостаточной несущей способностью, на уклонах, а также при наличии препятствий, ограничивающих безопасную работу оборудования.

Не допускается превышение номинальной грузоподъемности, использование оборудования для подъема людей, а также применение консоли для перемещения грузов, характеристики которых не соответствуют предусмотренным условиям эксплуатации.

При эксплуатации должны использоваться только исправные грузозахватные приспособления, соответствующие массе и характеру перемещаемого груза. Перед началом работы необходимо убедиться в исправности элементов конструкции, креплений, грузоподъемного механизма и устройств безопасности.

Работы по подъему и перемещению грузов должны выполняться обученным и допущенным к работе персоналом с соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности. Во время работы запрещается нахождение людей под поднятым грузом и в зоне его возможного перемещения.

Перед началом эксплуатации устройства DAVIT необходимо проведение предэксплуатационной проверки его функционирования с целью гарантии того, что оно находится в рабочем состоянии и действует должным образом.

Категорически запрещается вносить любые изменения в конструкцию устройства.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАПРЕЩЕНО:

- устанавливать и эксплуатировать устройство на обледенелых поверхностях;
- выполнять какие-либо модификации;
- выполнять ремонт;
- использовать устройство с явными дефектами (коррозия, трещины, деформация и т.д.);
- превышать разрешенную нагрузку;

Процедуры, которые необходимо осуществлять перед каждым использованием устройства DAVIT (предэксплуатационная проверка):

1. Проверить все соединения на отсутствие их ослабления.
2. Убедиться в наличии всех крепежных элементов и надежности их крепления.
3. Выполнить проверку устройства на отсутствие деформаций, трещин, коррозии и иных повреждений.
4. Убедиться в надежности крепления точки к консоли.
5. Маркировка должна быть на месте и полностью читаться.

Мобильная грузовая консоль Davit подлежит выводу из эксплуатации при наступлении одного или нескольких следующих предельных состояний:

- появление трещин в элементах металлоконструкции;
- остаточные деформации (изгиб, перекося, смятие) несущих элементов конструкции;
- изначительный износ, коррозия или повреждение элементов конструкции, снижающие их прочность;
- ослабление или повреждение элементов крепления консоли;
- невозможность обеспечения устойчивости оборудования при эксплуатации.

При достижении предельного состояния дальнейшая эксплуатация оборудования запрещается. Оборудование должно быть направлено на ремонт, техническое освидетельствование или списание в установленном порядке.

6. МОНТАЖ

Монтаж базы для мобильной грузоподъемной консоли (рис. 4):

1. Перед установкой необходимо убедиться, что база устройства хранилась в чистом сухом месте, в условиях, исключающих возможность механических повреждений.
2. Провести разметку в соответствии с рабочей документацией. Разметить точки сверления по размерам, указанным на **рис.4**
3. Монтаж базы производится на химический анкер

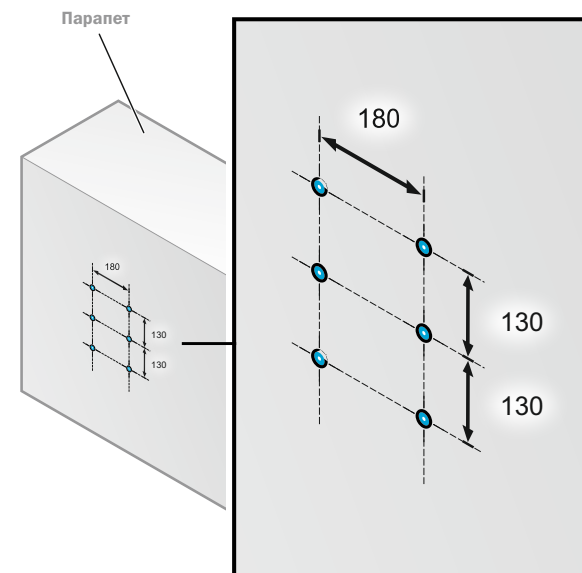


Рис. 4а



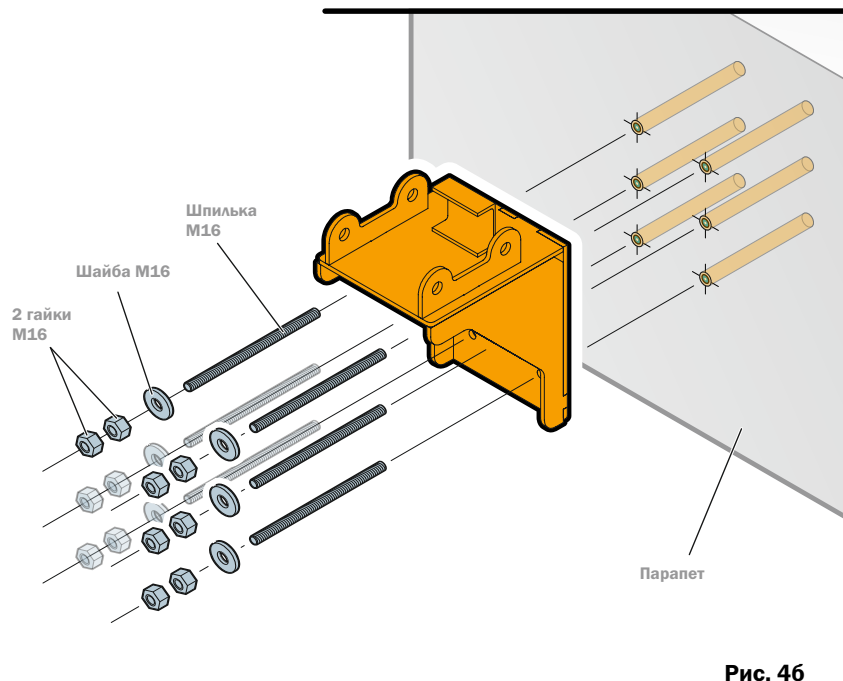


Рис. 46


Этап 1

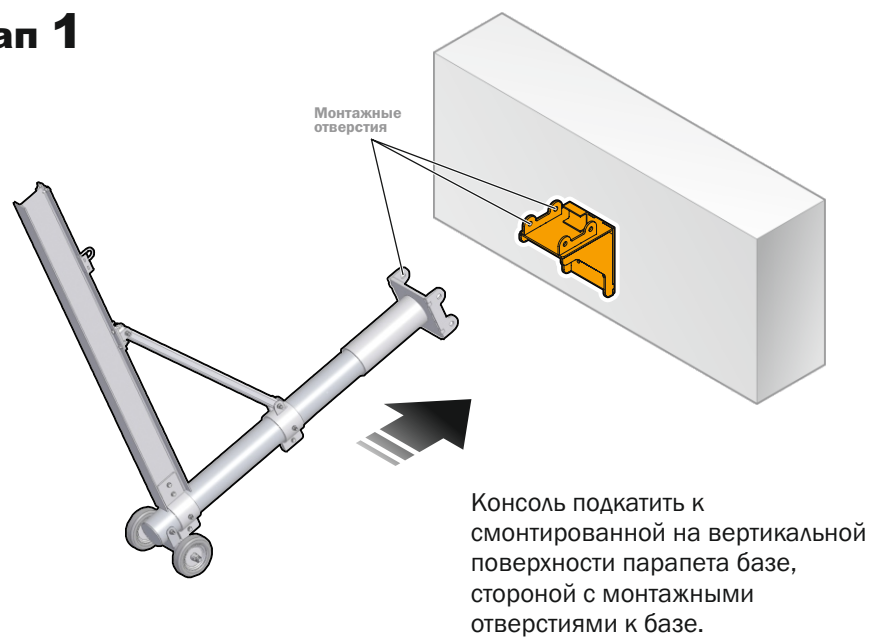

Этап 2

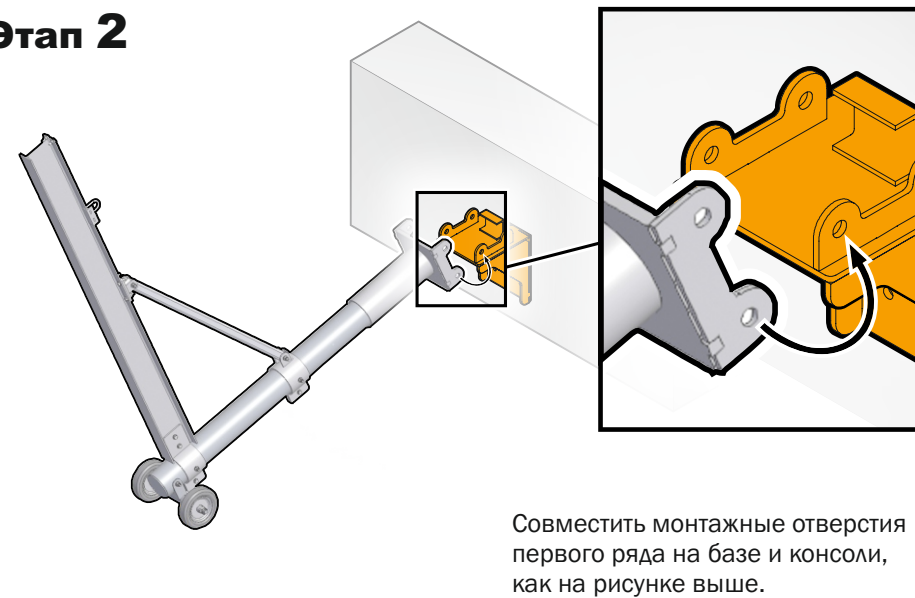

Этап 3

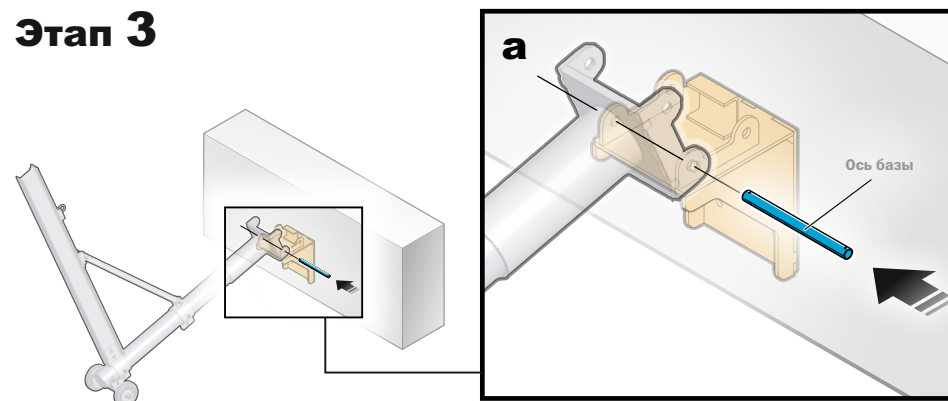

а)



Вставьте ось базы через монтажные отверстия таким образом, чтобы концы оси выступали на одинаковом расстоянии с обеих сторон, затем поверните ось так, чтобы сверху оказались сквозные отверстия под шплинты.

б)


Вставьте пружинные шплинты **DIN11024 4 x 60 мм** в сквозные отверстия на оси.

в)

Установленная первая ось базы.

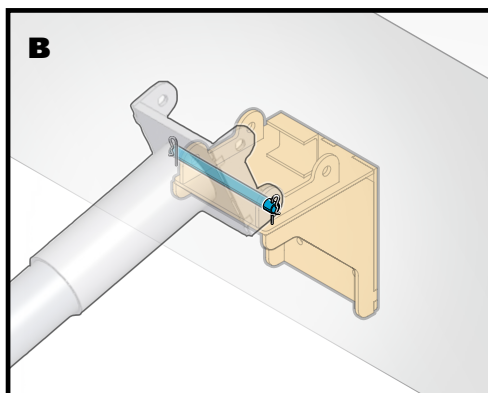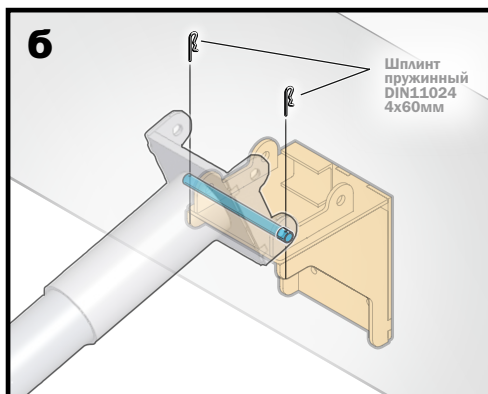


Этап 4

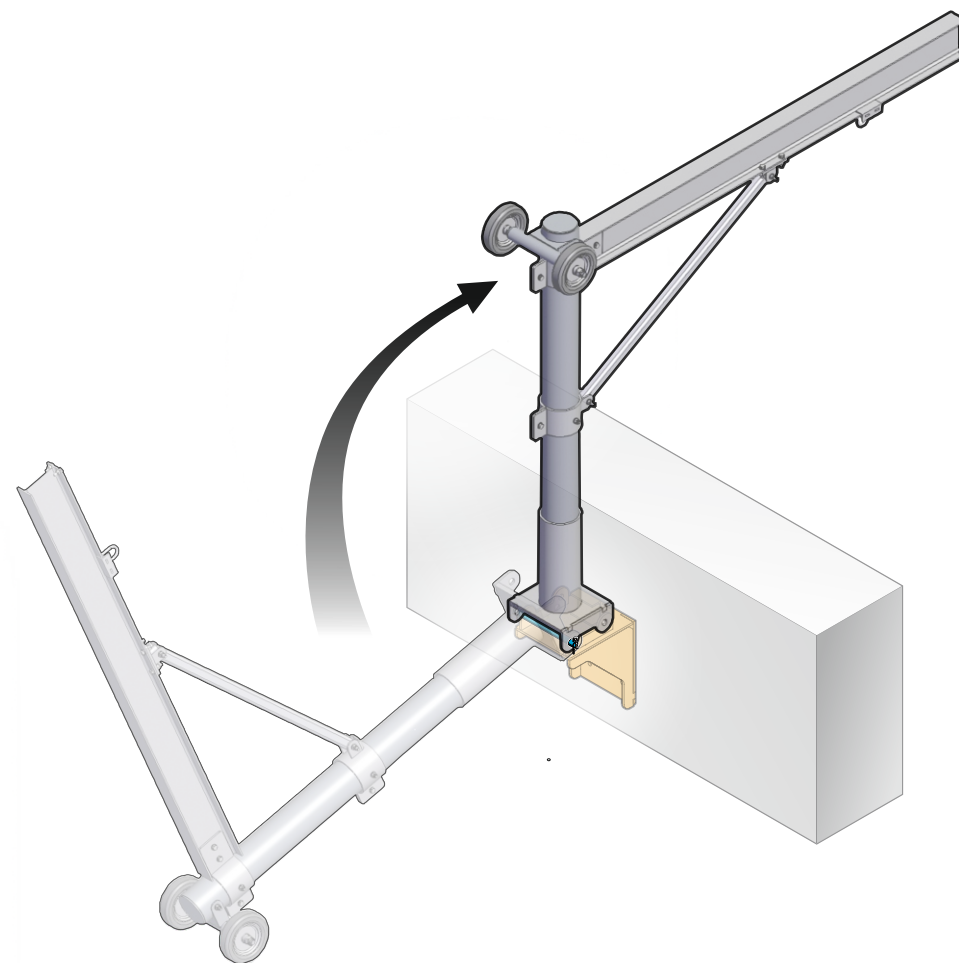

После установки первой оси базы, переведите консоль в вертикальное положение.

Для приведения консоли в безопасное положение в нерабочем состоянии нужно выполнить действия в обратной последовательности.

Этап 5



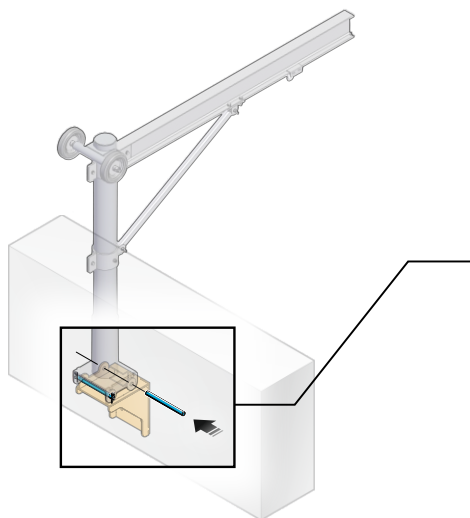


а) Вставьте ось базы через монтажные отверстия таким образом, чтобы концы оси выступали на одинаковом расстоянии с обеих сторон, затем поверните оси так, чтобы сверху оказались сквозные отверстия под шплинты.

б) Вставьте пружинные шплинты **DIN11024 4 x 60 мм** в сквозные отверстия на оси.

в) Установленная вторая ось базы.

Конструкция мобильной грузовой консоли Davit предусматривает выполнение сборки и монтажа таким образом, чтобы исключить возможность неправильной установки основных узлов и элементов, которые могут привести к возникновению опасных ситуаций при эксплуатации.

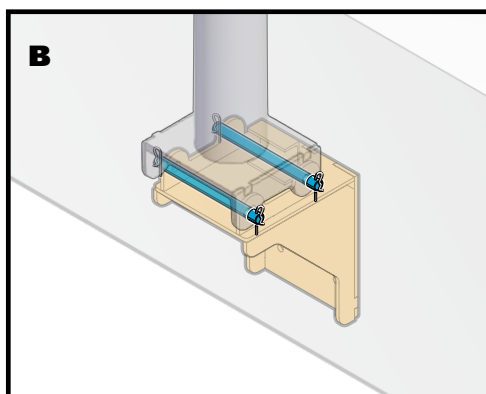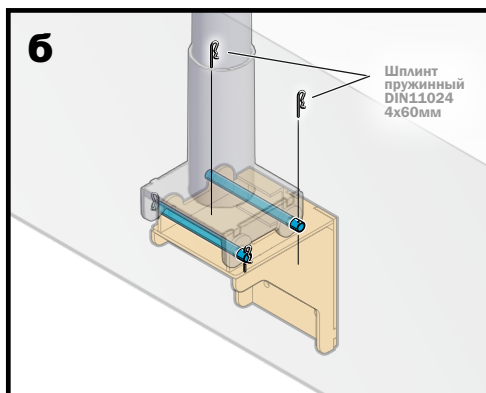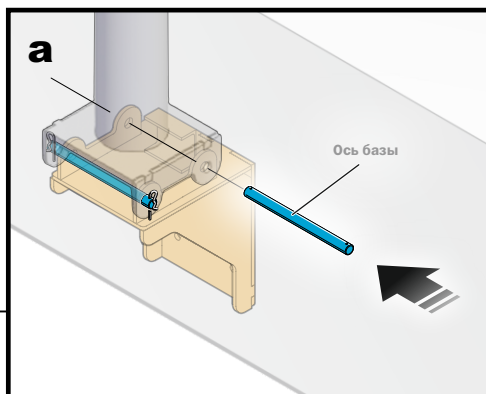

7. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перед началом работы необходимо составить технологическую карту производства работ на высоте с применением устройства.

Перед первым применением анкерного устройства и его вводом в эксплуатацию компетентному лицу* необходимо убедиться в его рабочем состоянии, а именно:

1. Внимательно изучить данное Руководство.
 2. Проверить соответствие маркировки на устройстве и на упаковке.
 3. Провести тщательный визуальный осмотр с целью получения оценки технического состояния устройства (см. раздел 5 «Правила эксплуатации»).
 4. Провести обучение и инструктаж по охране труда и эксплуатации устройства со всеми работниками, допущенными к его эксплуатации.
 5. Внести данные в Формуляр (образец Формуляра см. стр. 22 данного Руководства) и сделать отметку о вводе в эксплуатацию.
- Вся информация об анкерном устройстве (наименование, серийный номер, дата ввода в эксплуатацию, информация по проверкам и выводу из эксплуатации) должна быть указана в Формуляре.

По достижении назначенного срока службы или выработке установленного ресурса дальнейшая эксплуатация оборудования без проведения оценки технического состояния не допускается. Оборудование должно быть выведено из эксплуатации и направлено на техническое обследование (диагностику) с целью определения возможности его дальнейшего безопасного использования.

По результатам обследования принимается одно из следующих решений:

- проведение ремонта или восстановительных работ с последующим техническим освидетельствованием;
- установление нового назначенного срока службы (ресурса) при подтверждении работоспособности и безопасности оборудования;
- вывод оборудования из эксплуатации и его утилизация.

Ответственность за своевременный контроль выработки ресурса и срока службы оборудования несет организация-эксплуатант.

Снижение риска обеспечивается за счет конструктивной прочности элементов оборудования, применения надежных грузоподъемных механизмов, использования исправных грузозахватных приспособлений, а также соблюдения установленных ограничений по грузоподъемности и условиям эксплуатации.

Оставшийся риск может быть связан с неправильными действиями персонала, нарушением требований эксплуатации, использованием неисправного оборудования или работой в условиях, не предусмотренных настоящим руководством. Для минимизации таких рисков персонал должен строго соблюдать требования безопасности, проводить предварительный осмотр оборудования перед началом работы и немедленно прекращать эксплуатацию при выявлении неисправностей или признаков опасности.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

Работодатель обязан организовать регулярную проверку исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями данного Руководства, а также своевременную замену элементов, компонентов или подсистем с утраченными защитными свойствами.

В процессе эксплуатации устройство должно подвергаться периодическим проверкам: плановым и внеплановым. Периодические проверки могут проводиться только компетентным лицом, подготовленным для их проведения, и строго в соответствии с процедурами периодических проверок от изготовителя (см. ниже).

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в 12 месяцев, а также перед первым использованием. По итогам плановой проверки в Формуляре делается запись.

Внеплановые проверки проводятся в случае применения анкерного устройства не по назначению, влияния на него вредных и опасных факторов и т.п. По итогам внеплановой проверки в Формуляре делается запись.

Процедуры, которые необходимо осуществлять во время периодической проверки:

- очистить от загрязнений средствами, которые не оказывают негативного воздействия ни на материалы устройства, ни на пользователя;
- убедиться, что устройство не подвергалось ремонту, а его модификация не менялась;
- проверить наличие и читаемость маркировки;
- убедиться, что срок годности не истек;
- осуществить визуальный контроль износа всех частей и элементов анкерного устройства;
- а также все процедуры, проводимые во время предэксплуатационной проверки (см. раздел № 5 «Правила эксплуатации»).

При эксплуатации устройства необходимо учитывать условия окружающей среды в месте эксплуатации и вредных факторов (наличие агрессивных сред, высокая периодичность использования, температура, влажность), которые могут послужить причиной его ускоренной коррозии. При наличии таких факторов необходимо проведение технического обслуживания и периодической проверки чаще, чем один раз в 12 месяцев.

Данные о вводе устройства в эксплуатацию, хронологии периодических проверок необходимо заносить в Формуляр (образец Формуляра см. стр. 20 данного Руководства) с указанием следующих данных:

- 1) дата и детали каждой периодической проверки, фамилия и подпись компетентного лица, уполномоченного к выполнению данного мероприятия;
- 2) дата следующей запланированной периодической проверки.

9. РЕМОНТ И УХОД



Внимание!

Запрещается:

- самостоятельно выполнять ремонт элементов устройства;
- заменять их или вносить изменения в их конструкцию;
- а также использовать несертифицированные элементы и элементы сторонних производителей.

Во время эксплуатации устройство следует оберегать от попадания химических составов, непосредственного контакта с открытым пламенем, каплями раскаленного металла и заостренными поверхностями, абразивными веществами и иного воздействия, способного снизить прочностные характеристики материалов, из которых оно изготовлено.

В случае использования устройства в экстремальных условиях (при воздействии очень высокой или очень низкой температуры, морской воды, чрезвычайно агрессивных сред, частого механического воздействия и т.д.) его эксплуатационные свойства снижаются даже после короткого периода работы.

Чистить устройство необходимо мягкой тряпкой или губкой, смоченной в воде со слабощелочным или нейтральным чистящим средством (например, мыльный раствор). После этого необходимо его насухо вытереть и просушить на воздухе. Располагайте устройство при сушке так, чтобы вода могла свободно с него стекать. Не ускоряйте сушку с помощью нагревания. Не следует применять высокоабразивные губки, использовать щелочи, кислоты и растворители.

В комплектацию устройства не входят средства для ремонта и техобслуживания.

10. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ПРАВИЛА И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Устройство Davit может быть транспортировано любым видом транспорта. Условия транспортирования должны соответствовать ГОСТ 23170-78 «Упаковка для машиностроения» и ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия». Упаковка должна обеспечивать защиту от механических, химических и других видов повреждений, природных и климатических воздействий.

Хранить устройство следует в сухом состоянии, очищенное от загрязнений, при температуре от плюс 5 °С до плюс 30 °С, в сухом и чистом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Избегайте помещений, в атмосфере которых могут присутствовать пары химических веществ. Рекомендуется регулярное техническое обслуживание.

Защитные свойства при правильном хранении не теряются. Срок хранения 30 лет с даты изготовления при условии соблюдения правил хранения. Дата изготовления нанесена на само устройство в составе маркировки. После окончания срока хранения устройство необходимо вывести из эксплуатации и утилизировать (см. раздел 5 данного Паспорта).

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ

Изготовитель гарантирует:

- соответствие конструкции устройства Davit ТУ 28.22.18-037-26937632-2026 и техническим характеристикам, приведенным в Руководстве по эксплуатации, при соблюдении пользователями условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации;
- устранение дефектов (производственный брак компонентов изделия и дефекты материалов, возникшие по вине изготовителя и выявленные потребителем в процессе хранения или эксплуатации) и замену вышедшего из строя устройства в течение гарантийного срока эксплуатации, 1 год от даты ввода в эксплуатацию, за счет изготовителя.

Срок годности (службы) составляет 30 лет с даты изготовления, указанной в составе маркировке изделия, учитывая срок хранения и при условии проведения ежегодного техобслуживания. Фактический срок службы может быть сокращен при несоблюдении условий Руководства по эксплуатации в части правил эксплуатации, ухода, упаковки, транспортирования и хранения, частоты и условий использования, использования устройства не по назначению, в результате естественного износа.

Гарантия не распространяется на:

- повреждение покрытия (лакокрасочное, цинковое, анодное), при его наличии;;
- естественный износ;
- компоненты, поврежденные в результате использования в несоответствии с Руководством по эксплуатации или использования устройства не по назначению.

Изготовитель не принимает претензии:

- если истек гарантийный срок;
- при несоблюдении правил монтажа и эксплуатации устройства Davit, представленных в Руководстве по эксплуатации;
- если потребитель без согласования с изготовителем самостоятельно разбирал устройство и выполнял его ремонт;
- при несоблюдении рекомендаций, указанных в разделе № 9 «Техническое обслуживание» Руководства по эксплуатации.

12. УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы произвести работы по утилизации устройства Davit.

Для утилизации следует разобрать анкерное устройство на сборочные единицы и детали, затем в зависимости от материалов произвести утилизацию в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» или локального законодательства.

Утилизация вместе с бытовыми отходами не допускается.

13. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА. ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ

Сведения о квалификации обслуживающего персонала.

К эксплуатации мобильной грузовой консоли Davit допускается персонал не моложе 18 лет, прошедший обучение безопасным методам и приемам выполнения работ с грузоподъемным оборудованием, инструктаж по охране труда и ознакомленный с настоящим руководством по эксплуатации.

Обслуживающий персонал должен иметь соответствующую квалификацию, позволяющую выполнять работы по подъему и перемещению грузов с применением грузоподъемных устройств, а также обладать навыками безопасной строповки грузов и применения грузозахватных приспособлений.

Персонал должен знать:

- устройство и принцип работы мобильной грузовой консоли Davit;
 - допустимую грузоподъемность и условия безопасной эксплуатации оборудования;
 - порядок подготовки оборудования к работе и его технического осмотра;
 - требования безопасности при подъеме и перемещении грузов;
- действия в случае возникновения неисправностей, инцидентов или аварийных ситуаций.

К выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования допускается персонал, имеющий соответствующую профессиональную подготовку и квалификацию.

Персонал, обслуживающий оборудование, должен периодически проходить проверку знаний требований охраны труда и безопасной эксплуатации грузоподъемных устройств в установленном порядке.

К критическим отказам мобильной грузовой консоли Davit относятся:

- разрушение или деформация несущих элементов металлоконструкции (стрелы, стойки, основания);
- отказ элементов крепления консоли к опорной поверхности или несущей конструкции;
- потеря устойчивости оборудования.

К возможным **ошибочным действиям персонала**, способным привести к инциденту или аварии, относятся:

- подъем груза, масса которого превышает установленную грузоподъемность консоли;
- использование консоли для подъема людей;
- эксплуатация оборудования на неустойчивой или наклонной поверхности;
- резкие рывки при подъеме или опускании груза;
- нахождение людей под поднятым грузом или в зоне его перемещения;
- применение неисправных или не соответствующих грузу грузозахватных приспособлений;
- эксплуатация оборудования при наличии повреждений металлоконструкций или крепежных элементов;
- неправильное закрепление консоли на месте установки.

При возникновении инцидента, признаков неисправности или критического отказа персонал обязан:

- немедленно прекратить подъемно-транспортные операции;
- по возможности безопасно опустить груз на опорную поверхность;
- исключить доступ людей в опасную зону;
- зафиксировать оборудование в безопасном положении;
- сообщить ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования;
- не возобновлять работу до выявления и устранения причин неисправности.

В случае аварийной ситуации, связанной с падением груза, повреждением конструкции или угрозой травмирования людей, необходимо принять меры по ограждению опасной зоны и действовать в соответствии с внутренними инструкциями по охране труда и промышленной безопасности организации.

14. ПРОЧЕЕ

Параметры шума

Мобильная грузовая консоль Davit не содержит встроенных источников шума (двигателей, компрессоров или иных механических приводов), способных создавать значительные уровни акустического воздействия на обслуживающий персонал.

При нормальной эксплуатации уровень шума, создаваемый оборудованием, определяется исключительно внешними условиями выполнения работ и применяемыми вспомогательными средствами подъема груза (например, ручной лебедкой или грузозахватными приспособлениями).

Специальные параметры шума для мобильной грузовой консоли Davit не устанавливаются. Уровень шума при эксплуатации оборудования не превышает фоновый уровень шума рабочей зоны.

Параметры неопределенности оценки уровня шума для данного оборудования не устанавливаются в связи с отсутствием собственных источников шума.

Параметры вибрации

Мобильная грузовая консоль Davit не содержит приводов, двигателей или иных механизмов, являющихся источниками вибрации. Конструкция оборудования не предусматривает образования вибрационных нагрузок, воздействующих на обслуживающий персонал при нормальных условиях эксплуатации.

При выполнении операций по подъему и перемещению грузов вибрационное воздействие на персонал отсутствует либо не превышает фоновых значений, обусловленных условиями рабочей среды.

В связи с отсутствием собственных источников вибрации полное среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения, действующего на персонал, не устанавливается. Параметры неопределенности оценки данного значения также не устанавливаются.

Статические и динамические испытания

Статические и динамические испытания в эксплуатирующих организациях не проводятся. Указанные испытания выполняются изготовителем в процессе приемосдаточных и периодических испытаний оборудования с целью подтверждения его прочности, работоспособности и соответствия установленным требованиям. Результаты проведенных испытаний оформляются протоколами и актами.

Порядок проведения технического освидетельствования

Мобильная грузовая консоль Davit в процессе эксплуатации должна подвергаться техническому освидетельствованию с целью подтверждения ее исправного состояния и возможности безопасной дальнейшей эксплуатации.

Техническое освидетельствование включает:

- внешний осмотр оборудования;
- проверку состояния металлоконструкций, крепежных элементов и соединений;
- проверку работоспособности грузоподъемного механизма;
- проверку надежности крепления консоли к опорной конструкции или поверхности.

При внешнем осмотре особое внимание должно уделяться отсутствию трещин, деформаций, коррозионных повреждений металлоконструкции, ослабления крепежных соединений.

Техническое освидетельствование проводится ответственным лицом эксплуатирующей организации или специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. Периодичность проведения освидетельствования устанавливается эксплуатирующей организацией с учетом условий эксплуатации оборудования.

Результаты технического освидетельствования должны фиксироваться в эксплуатационной документации или журнале учета и осмотра оборудования, Формуляре. При выявлении дефектов, влияющих на безопасность эксплуатации, оборудование должно быть выведено из работы до полного устранения выявленных неисправностей.

ФОРМУЛЯР

Модель и артикул					
Мобильная грузоподъемная консоль DAVIT				☐	
Серийный номер:			00001		Дата изготовления:
					01.2024
Изготовитель	ООО «Высота-М» 125424, Россия, г. Москва, вн. тер. Г. Муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, дом 73, помещение I, ком. 27-36, оф. 707, этаж технический; тел.: +7 (499) 398 13 15 e-mail: info@high-safety.com www.high-safety.com			Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141800, Россия, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, 169	
ОТМЕТКИ О ВВОДЕ / ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПЕРИОДИЧЕСКИХ / ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРКАХ					
Дата	Причина внесения записи	Информация об обнаруженных дефектах и т.д	Результат проверки (продолжить эксплуатацию/ вывести из эксплуатации)	Дата следующей запланированной периодической проверки	ФИО и подпись компетентного лица
05.02. 2024 г.	Ввод в эксплуатацию	—	—	04.02. 2025 г.	Иванов И. И.
04.02. 2025 г.	Периодическая проверка	Дефектов нет	Можно использовать далее	03.02. 2026 г.	Иванов И. И.